
IMPRESSA 201 Istruzioni per l'uso




Jura Impressa 201

taliano	6 -	- 1	18	








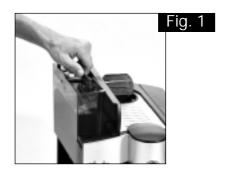









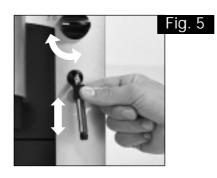





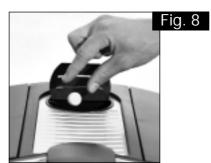

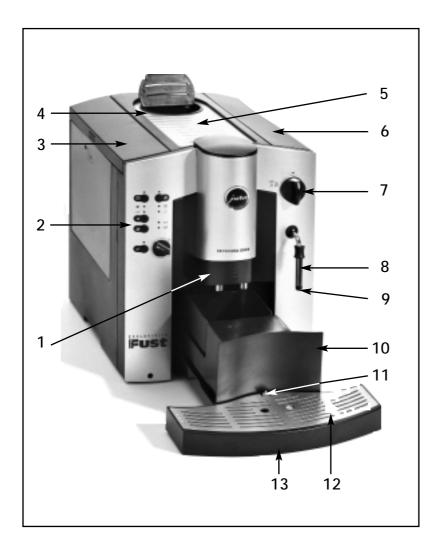

Descrizione dell'apparecchio Jura Impressa 201

- 1. Ugelli di erogazione caffè regolabili in altezza
- 2. Pannello comandi
- 3. Serbatoio dell'acqua con maniglia
- 4. Imbuto di introduzione caffè macinato
- 5. Supporto tazze
- 6. Coperchio del contenitore caffè in chicchi
- 7. Selettore vapore/acqua calda
- 3. Tubo orientabile di erogazione acqua calda/vapore
-). Schiumatore
- 10. Cassetto con contenitore fondi di caffè
- 11. Indicatore di livello acqua
- 2. Griglia del gocciolatoio
- 13. Gocciolatoio

Sommario

Jura Impressa 201

1.	Descrizione dell'apparecchioPag	. 6
	1.1 I simboli hanno il seguente significatoPag	. 6
2.	Prescrizioni di sicurezzaPag	. 6
	2.1 Avvertenze Pag	. 6
	2.2 Misure precauzionaliPag	. 7
3.	Preparazione dell'apparecchioPag	. 7
	3.1 Controllo tensione di retePag	. 7
	3.2 Controllo del fusibile elettricoPag	. 7
	3.3 Riempire il serbatoio d'acquaPag	. 7
	3.4 Riempire il contenitore di chicchi di caffèPag	. 7
	3.5 Regolazione macinino	. 7
	3.6 Regolazione durezza dell'acquaPag	. 8
	3.7 Dispositivo di disinserimento	
	automatico regolabilePag	. 9
4.	Messa in esercizio inizialePag	. 9
	4.1 Riempire il sistema d'acqua	. 9
5.	Sciacquare l'apparecchioPag	. 9
6.	Regolazione quantità d'acquaPag	. 10
7.	Prelievo di caffè espresso/normalePag	. 10
	7.1 Prelievo caffè espresso/forte Pag	. 10
	7.2 Prelievo caffè espresso/estremamente forte .Pag	. 10
	7.3 Prelievo di caffè in polverePag	. 10
8.	Prelievo vaporePag	. 11
	8.1 Rinserimento a «pronto per caffè»Pag	. 11

9.	Preliev	vo di acqua bollente	Pag.	1
0.	0. Disinserire l'apparecchioPag. 1			
1.	Assist	enza e manutenzione	Pag.	1
	11.1	Riempire acqua	Pag.	1
	11.2	Svuotare i fondi di caffè	Pag.	1
	11.3	Vuotare il gocciolatoio	Pag.	1
	11.4	Vassoio assente	Pag.	1
	11.5	Pulizia dell'apparecchio	Pag.	1
	11.6	Apparecchio calcificato	Pag.	1
	11.7	Impiego delle cartucce-filtro Claris	Pag.	1
	11.8	Indicazioni generali di pulizia	Pag.	1
	11.9	Servizio regolare	Pag.	1
	11.10	Svuotare il sistema	Pag.	1
2.	Pulizia	1	Pag.	1
3.	Decali	cificazione	Pag.	1
4.	4. SmaltimentoPag. 1			
5.	5. Consigli per un caffè perfettoPag. 1			
6.	6. Segnalazioni del riquadroPag. 10			
7.	7. Problemi dovuti a disfunzioniPag. 1			
8.	8. Informazioni di tipo giuridicoPag. 1			1
9.	P. Dati tecnici			1

Indicazioni importanti per l'utente

Vogliate gradire i nostri più vivi ringraziamenti per la preferenza accordataci con l'acquisto di questo prodotto Jura.

Prima di mettere in funzione il vostro nuovo elettrodomestico, vogliate leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e custo-dirle per poterle consultare, all'occorrenza, anche in futuro.


Qualora desideriate ulteriori informazioni o dovessero insorgere problemi particolari che a vostro avviso non sono trattati sufficientemente in dettaglio in queste istruzioni per l'uso, potrete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato locale o direttamente alla Jura.

1. Descrizione dell'apparecchio

Questa macchina automatica per espresso/caffè brilla per la sua compattezza e consente di preparare contemporaneamente e a scelta 1 o 2 tazze di espresso/caffè con la qualità eccellente della gastronomia professionale e con schiuma garantita. Il singolare sistema di predecozione Jura (Pre Brew Aroma System/P.B.A.S.°) fa sì che l'aroma del caffè venga sfruttato al massimo. Per quanto riguarda l'aroma, l'utente ha la possibilità di scegliere tra normale, forte o estremamente forte, a seconda del proprio gusto. Il macinino integrato riduce i chicchi alla finezza richiesta. Un imbuto separato permette di utilizzare altri tipi di caffè già macinati. La quantità di acqua ha una regolazione individuale. Il controllo elettronico del livello di riempimento per il serbatoio dell'acqua e per il contenitore delle pose semplifica l'utilizzo. La segnalazione di calcificazione, le funzioni di lavaggio e pulizia automatiche facilitano la manutenzione.

1.1 I simboli hanno il seguente significato:

- A Indicatore di macchina pronta per l'uso
- B Interruttore INSERITO/DISINSERITO
- C Indicatore per 1 tazza di caffè forte
- D Indicatore per 1 tazza di caffè normale
- E Pulsante d'erogazione di 1 tazza di caffè
- F Pulsante d'erogazione di 2 tazze di caffè
- G Indicatore caffè macinato
- H Selettore caffè macinato
- I Indicatore di risciacquo
- J Pulsante di risciacquo
- K Indicatore per "Pulizia"
- L Indicatore per "Decalcificare"
- M Indicatore per "Riempire acqua"
- N Indicatore per "Gocciolatoio e contenitore fondi"
- O Manopola regolazione quantità acqua



2. Prescrizioni di sicurezza

2.1 Avvertenze

- I bambini non sono in grado di avvertire i pericoli che possono generarsi manovrando apparecchi elettrici; pertanto non lasciare mai soli e incustoditi bambini in presenza di elettrodomestici.
- L'apparecchio può essere azionato soltanto da persone adulte e istruite.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o un apparecchio con linea di alimentazione danneggiata.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

2.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio) e non toccarlo nemmeno con le mani umide.
- Porre l'apparecchio su un supporto stabile e orizzontale. Mai su ripiani caldi o tiepidi (superfici di cottura). Scegliere un punto d'installazione non accessibile a bambini e animali domestici.
- Estrarre la spina prima di assentarsi per lungo tempo (vacanze, ecc.).
- Estrarre sempre la spina prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.
- In fase di estrazione della spina dalla presa non tirare mai in corrispondenza della linea di alimentazione o dell'apparecchio stesso.
- Non riparare o aprire mai l'apparecchio per conto proprio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente presso centri di servizio autorizzati, con ricambi e accessori originali.
- L'apparecchio è collegato alla rete elettrica attraverso una linea di alimentazione. Fare attenzione che nessuno vi inciampi rovesciando l'apparecchio. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Scegliere un luogo idoneo per l'installazione dell'apparecchio dove circola aria a sufficienza per evitare un eventuale surriscaldamento.

3. Preparazione dell'apparecchio

3.1 Controllo tensione di rete

La fabbrica provvede a regolare l'apparecchio in base alla tensione di rete corretta. Controllare se la tensione di rete utilizzata coincide con le indicazioni riportate sulla targhetta nel lato inferiore dell'apparecchio.

3.2 Controllo del fusibile elettrico

L'apparecchio è tarato per un'intensità di corrente pari a 10 ampère. Controllare se il fusibile è predisposto di conseguenza.

3.3 Riempire il serbatoio d'acqua

- Togliere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene con acqua fredda di rubinetto pulita (Fig. 1).
- Riempire il serbatoio d'acqua e riporlo nell'apparecchio. Fare attenzione che il serbatoio sia ben posizionato.



Aggiungere soltanto acqua fredda e pulita. Non riempire mai con latte, acqua minerale o altri liquidi. L'aggiunta di acqua può avvenire anche senza togliere il serbatoio. È sufficiente sollevare il coperchio e quindi versare dell'acqua dall'alto con un recipiente. Chiudere nuovamente il coperchio.

3.4 Riempire il contenitore di chicchi di caffè

- Sollevare la copertura del contenitore dei chicchi di caffè (6).
- Rimuovere eventuale sporco o corpi estranei nel contenitore dei chicchi di caffè.
- Riempire con chicchi di caffè l'apposito contenitore e richiudere nuovamente.

3.5 Regolazione macinino

L'utente ha la possibilità di regolare il macinino in funzione del grado di tostatura del caffè utilizzato. Noi consigliamo:

per una tostatura chiara → una regolazione fina per una tostatura scura → una regolazione grossa

- Aprire la copertura del contenitore dei chicchi di caffè (6).
- Per regolare la gradazione di macinazione, posizionare la manopola (Fig. 2) sulla posizione scelta.

■ Potete scegliere tra le seguenti possibilità: più sottili le linee e più fine è la macinatura più larghe le strisce e più grossolana è la macinatura

Il grado di macinazione deve essere regolato solo con il macinino in funzione.

3.6 Regolazione durezza dell'acqua

Grado 0 - Regolazione per

L'apparecchio svolge l'operazione di riscaldamento dell'acqua. Con l'uso tale processo porta a una calcificazione che viene segnalata automaticamente.

Prima di procedere alla messa in esercizio iniziale dell'apparecchio, bisogna regolare la durezza dell'acqua utilizzata. Per tale operazione utilizzare i bastoncini allegati che permettono di determinare la durezza dell'acqua.

la misurazione tedesca di 1∞ di durezza corrisponde a 1.79° di quella francese.

L'apparecchio dispone di 5 gradi di durezza. Essi possono essere regolati liberamente dall'utente e il grado prescelto viene visualizzato nel riquadro dei simboli.

La spia di controllo

le cartucce-filtro "Claris"	La spia (ui controllo
La segnalazione automatica di calcificazione è disattivata.	151515 54745	lampeggia
Grado 1 Gradazione durezza acqua		
tedesca 1° a 7° Gradazione durezza acqua	tatata	lampeggia
francese 1,79° a 12,53°		accende

tedesca 8° a 15°	******* ******	lampeggia
Gradazione durezza acqua		
francese 14,32 ° a 26,85°	■ + <	accendono
Grado 3		
Gradazione durezza acqua		
tedesca 16° a 26°	131313 131313	lampeggia
Gradazione durezza acqua		1 22
francese 28,64° a 41,14°	■ + √	accendono
Grado 4		
Gradazione durezza acqua		
tedesca 24° a 30°	434344 43444	lampeggia
Gradazione durezza acqua	P + 4 +	1 00
francese 42,96° a 53,7°	= + 🛝	accendono
francese 42,96° a 53,7°	= + 🛝	accendono

La spia di controllo

L'apparecchio viene fornito dalla fabbrica con la **regolazione 3**. Quest'ultima può essere tuttavia modificata. A tal fine procedere nel modo seguente:

- Estrarre la spina con il cavo dalla scatola sul lato posteriore dell'apparecchio.
- Inserire la spina nella presa.

Grado 2

Gradazione durezza acqua

- Lasciare l'apparecchio disattivato.
- Premere sul tasto per ca. 3 secondi. A questo punto lampeggia la spia .
- L'impostazione della durezza dell'acqua può essere incrementata rispettivamente di un grado azionando ancora una volta il tasto di erogazione caffè □.
- Per la memorizzazione della durezza dell'acqua impostata e per terminare l'impostazione azionare il pulsante di INSERI-MENTO/DISINSERIMENTO ①. Le spie si spengono.



Indicazione:La regolazione della durezza dell'acqua deve essere effettuata soltanto antecedentemente alla prima messa in funzione o in caso di utilizzo di acqua con qualità differenti.

Se non si apporta nessuna modifica al grado di durezza dell'acqua entro 60 secondi, le spie si spengono e viene registrato l'ultimo valore indicato.

3.7 Dispositivo di disinserimento automatico regolabile

L'utente ha la possibilità di modificare la regolazione del dispositivo di disinserimento automatico, effettuata dalla Jura, di 2 ore. L'apparecchio dispone di 3 regolazioni:

Regolazione 1

La spia // lampeggia. Il dispositivo di disinserimento automatico non è attivato.

Regolazione 2

La spia // lampeggia, le spie 四, 国 si accendono. Il dispositivo di disinserimento è regolato su 2 ore.

Regolazione 3

La spia / lampeggia, le spie **上**, **人**, 总, **运**, si accendono. Il dispositivo di disinserimento è regolato su 5 ore.

Per effettuare la regolazione e le modificazioni del dispositivo di disinserimento procedere come segue:

- Inserire la spina nella presa di corrente
- NON inserire però la macchina
- Azionare il pulsante di erogazione 🗗 per circa 3 secondi. L'indicatore ///\\ lampeggia.
- Azionando ancora una volta il pulsante di erogazione 🗗 è possibile di modificare di uno stadio il disinserimento automatico.

■ Per la memorizzazione dei valori impostati azionare il pulsante di INSERIMENTO/DISINSERIMENTO ①. Le spie di controllo si spengono.



Se non si apporta nessuna modificazione alla regolazione entro 60 secondi, le spie si spengono e viene registrato l'ultimo dato indicato.

4. Messa in esercizio iniziale

4.1 Riempire il sistema d'acqua

- Inserire la macchina azionando il pulsante di INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO ①
- Gli indicatori **□**, **□**, **√**, //\\ lampeggiano.
- Collocare una tazza vuota sotto il tubo orientabile di erogazione (8).
- Portare il selettore vapore/acqua calda (7) sulla posizione ⑤. Ora viene erogata dell'acqua e contemporaneamente gli indicatori lampeggiano.
- Attenzione. L'erogazione dell'acqua si arresta automaticamente! Non disinserire manualmente in precedenza!
- Riportare il selettore vapore/acqua calda (7) sulla posizione ●.

5. Sciacquare l'apparecchio

Quando l'indicatore /// s'illumina viene richiesto un risciacquo.

■ Collocare una tazza vuota sotto gli ugelli regolabili in altezza di erogazione caffè (1) ed azionare il pulsante ////\/. Il risciacquo viene portato automaticamente a termine.



Se l'apparecchio è stato disattivato e raffreddato, alla sua messa in funzione viene effettuata l'operazione di risciacquo. Tale operazione scatta automaticamente quando l'apparecchio viene disattivato.

6. Regolazione quantità d'acqua

La quantità di acqua può essere dosata senza gradazione tramite l'apposita manopola (O). La tazza piccola indica poca acqua per l'espresso, quella grande indica invece un maggior quantitativo di acqua per il caffè lungo.

- Possibile modificare la quantità di acqua anche durante l'esercizio. A tal fine è sufficiente posizionare la manopola (O) su un quantitativo di acqua maggiore o minore.
- Con il tasto 🗗 l'apparecchio raddoppia automaticamente la quantità di acqua, distribuendola in 2 tazze.

7. Prelievo di caffè espresso/normale

- Inserire la macchina azionando il pulsante di INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO ①. Non appena l'indicatore □ s'illumina sarà possibile di erogare caffè.
- Posizionare 1 o 2 tazze sotto gli ugelli di erogazione caffè e premere il relativo tasto del caffè. Il sistema di predecozione (P.B.A.S.°) apporta una certa umidità alla polvere del caffè, interrompe brevemente la fuoriuscita e avvia quindi l'effettiva funzione di riscaldamento.
- È possibile interrompere anzitempo il prelievo premendo un qualunque tasto di prelievo caffè.
- Per ottenere una schiuma eccezionale si deve regolare l'altezza dell'uscita del caffè (1) alla grandezza delle tazze (Fig. 3).

7.1 Prelievo caffè espresso/forte

Porre 1 tazza sotto gli ugelli di erogazione caffè (1) e premere il tasto prescelto fino a che non si accende la spia . La spia lampeggia.

→

Tale prelievo è indicato soltanto per 1 tazza di caffè.

7.2 Prelievo caffè espresso/estremamente forte

- Porre 1 tazza sotto gli ugelli di erogazione caffè (1).
- Premere il tasto prescelto per il caffè fino a che le spie □, non lampeggiano.
- Tale prelievo è indicato soltanto per 1 tazza di caffè.

7.3 Prelievo di caffè in polvere

- Premere il tasto 🗸 . La spie 🗸 si accendono.
- Versare nell'imbuto per il caffè in polvere 1 o 2 cucchiai di caffè rasi con l'apposito cucchiaio dosatore (Fig. 4).
- Porre 1 o 2 tazze sotto gli ugelli di erogazione caffè (1) e premere il tasto per il caffè prescelto.
- Non utilizzare mai caffè istantaneo solubile in acqua o caffè rapido. Sempre ed esclusivamente caffè in chicchi o in polvere appena macinato in confezione sottovuoto. Non versare mai più di 2 porzioni di caffè in polvere. L'imbuto non è un serbatojo.
- Se si preme erroneamente il tasto , è possibile annullare l'operazione premendo il tasto . L'apparecchio effettua un risciacquo.
- Dopo ogni prelievo di caffè in polvere vi consigliamo di pulire regolarmente l'imbuto usando una spazzola pulita apposita per le bottiglie.

8. Prelievo vapore

Il vapore è adatto per riscaldare liquidi nonchè per preparare con il latte una schiuma eccellente per un ottimo cappuccino. Bisogna prestare attenzione che durante l'operazione di riscaldamento dei liquidi il dispositivo per la formazione della schiuma (9) sia posizionato verso l'alto. Prima di passare alla preparazione della schiuma posizionare il dispositivo verso il basso.

- Porre una tazza vuota sotto l'ugello orientabile (8).
- Immergere il dispositivo (9) nel latte o in altri liquidi da riscaldare, girare la manopola per selezione caffè o acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ③ (Fig. 5).
- Per concludere il prelievo del vapore basta riportare la manopola per selezione caffè o acqua bollente/vapore sul simbolo ●.
- Le spie ■, □, �, //\\ lampeggiano.
- Se dopo tale operazione si vuole prelevare un caffè, basta ripetere le operazioni indicate nel punto 8.1.
- Il tempo massimo di prelievo del vapore equivale a 8 minuti. All'inizio della fase di preparazione della schiuma, il sistema emette dell'acqua. Tale fase non influenza affatto il risultato che si ottiene preparando la schiuma del latte.
- Nella fase iniziale del prelievo del vapore è possibile che l'ugello spruzzi dell'acqua bollente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

8.1 Reinserimento a "pronto per caffè"

- Porre un recipiente sotto l'ugello orientabile (8).
- Portare la manopola acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ۞.

- Premere il tasto ///\\ e prelevare dell'acqua fino all'interruzione automatica e le spie ■, □, , ///\\ cominceranno a lampeggiare.
- Riportare la manopola acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ●.
- Pulire l'ugello orientabile con un panno umido dopo ogni prelievo del vapore.

9. Prelievo di acqua bollente

- Porre una tazza sotto l'ugello orientabile (9) e posizionare la manopola acqua bollente/vapore (7) sul simbolo .
- Premere il tasto /// L'apparecchio emette acqua bollente.
- Per interrompere tale operazione riportare la manopola per caffè o acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ●.
- Nella fase iniziale del prelievo di acqua bollente potrebbero prodursi degli spruzzi. L'ugello orientabile è bollente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

10. Disinserire l'apparecchio

Spegnere l'apparecchio premendo il tasto (ON/OFF) ①.

11. Assistenza e manutenzione

11.1 Riempire acqua

Quando si accende la spia , non può più avere luogo alcun prelievo. Aggiungere dell'acqua come descritto nel punto 3.3.


11.2 Svuotare i fondi di caffè

Il contenitore delle pose raccoglie i fondi del caffè. Quando si accende la spia, i tasti di prelievo sono bloccati ed è necessario svuotare il contenitore.

- Spingere gli ugelli di erogazione caffè (1) verso l'alto.
- Togliere il gocciolatoio. Prudenza: c'è dell'acqua all'interno Fig. 6).
- Svuotare e pulire il contenitore ed il vassoio. Riporre prima il vassoio ed in seguito il contenitore.
- Assieme al contenitore per le pose va svuotato anche il gocciolatoio.


11.3 Vuotare il gocciolatoio

Non appena l'indicatore di livello (11) è visibile il gocciolatoio deve essere vuotato.



11.4 Vassoio assente

La spia lampeggia se il vassoio non è stato inserito bene.



11.5 Pulizia dell'apparecchio

Dopo 200 prelievi o 140 risciacqui, l'apparecchio deve essere pulito, una spia / indica tale necessità. Nonostante la segnalazione, si può continuare a prelevare caffè e acqua bollente/vapore; si raccomanda tuttavia di provvedere alla pulizia (come descritto nel punto 12) entro i giorni successivi. La spia / scompare solo dopo aver effettuato l'intero programma di pulizia.

11.6 Apparecchio calcificato

L'apparecchio si calcifica con l'uso. La calcificazione dipende dal grado di durezza dell'acqua utilizzata. La macchina riconosce la necessità di una decalcificazione. L'indicatore was avverta quando un'operazione di decalcificazione deve essere eseguita. Nonostante si possa continuare a prelevare caffè e acqua bollente/vapore, si consiglia di eseguire la decalcificazione (come descritto nel punto 13) possibilmente nei giorni successivi. La spia scompare solo dopo che l'intero programma di pulizia è stato effettuato.

11.7 Impiego delle cartucce-filtro "Claris"

Nel momento in cui si adoperano la cartucce-filtro "Claris" non è necessario decalcificare l'apparecchio. Per informazioni supplementari, prego leggere le istruzioni per l'uso.



Se si utilizzano le cartucce-filtro "Claris" bisogna disattivare la segnalazione automatica di calcificazione (come descritto nel punto 3.6)

11.8 Indicazioni generali di pulizia

- Per la pulizia non utilizzare mai prodotti chimici corrosivi od oggetti che possono graffiare.
- Pulire la custodia all'interno e all'esterno con uno straccio morbido e umido.
- Dopo ogni utilizzo pulire l'ugello orientabile.

- Dopo aver riscaldato il latte, prelevare un po' di acqua bollente per pulire l'ugello orientabile anche internamente.
- Per una pulizia a fondo si può smontare il dispositivo per la formazione della schiuma (Fig. 7).
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere sciacquato giornalmente e riempito con acqua pulita.
- In presenza di un visibile strato di calcare nel serbatoio bisogna effettuare una decalcificazione a parte con un prodotto decalcificante. Per eseguire tale operazione estrarre il serbatoio dall'apparecchio.

11.9 Servizio regolare


Regolari ispezioni presso il centro di servizio Jura prolungano la durata e l'affidabilità dell'apparecchio. Conservare la confezione originale come protezione per il trasporto.


11.10 Svuotare il sistema

- Tale operazione è indispensabile per proteggere l'apparecchio dai danni provocati dal gelo durante il trasporto.
- **Disattivare** l'apparecchio premendo il tasto ①.
- Porre un recipiente sotto l'ugello orientabile (8)
- Portare la manopola di selezione acqua bollente/vapore (7) sul simbolo Ṣ
- Premere il tasto ////\\, fino a che lampeggi soltanto la spia ///\\.
 Dopo poco tempo l'apparecchio emette del vapore.
- Prelevare vapore fino all'interruzione automatica.
- Riportare la manopola acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ●.

12. Pulizia

L'apparecchio dispone di un programma di pulizia integrato. Il procedimento dura circa 15 minuti.





- Attivare l'apparecchio premendo il tasto ①.
- Premere per ca. 3 secondi sul tasto ///. Le spie ﴿ , ///. _ (solo se necessario), si accendono.
- Riempire il serbatoio d'acqua.
- Svuotare il gocciolatoio e il contenitore di pose e rimetterli al loro posto. Le spie [] (solo se necessario) si spengono.
- Porre un recipiente sotto gli ugelli di erogazione caffè (1).
- Inserire ora nell'imbuto per il caffè in polvere una pastiglia detergente Jura per la pulizia (Fig. 8).
- Premere il tasto 🎸. La spia 🗸 si spegne. La spia 🤼 lampeggia.

Il procedimento di pulizia è attivato

- Se l'indicatore ເພື່ s'illumina, vuotare il gocciolatoio (se necessario), attendere per circa 10 secondi prima di rimetterlo in posizione. L'indicatore is si spegne.
- Porre nuovamente un recipiente sotto gli ugelli di erogazione caffè (1) e premere il tasto ////\.

Il programma di pulizia continua.

- Quando la spia si accende nuovamente, svuotare (se necessario) il gocciolatoio, attendere ca. 10 secondi prima di rimetterlo al suo posto. La spia si spegne.
- Porre nuovamente un recipiente sotto gli ugelli di erogazione caffè (1) e premere il tasto ////\.

Il programma di pulizia continua. Quanto esso sarà terminato, si accenderà la spia 🖼.

- Svuotare il gocciolatoio e il contenitore di pose e rimetterli al proprio posto. La spia /// si accende.
- Porre nuovamente un recipiente sotto gli ugelli di erogazione caffè (9) e premere il tasto ////\\. L'apparecchio passa allo sciacquo e la spia □ si accende.
- Pulire l'imbuto per il caffè in polvere con una spazzola per pulire le bottiglie.

13. Decalcificazione

L'apparecchio dispone di un programma di decalcificazione integrato. Il procedimento di decalcificazione dura circa 50 minuti. Se si fa uso delle cartucce-filtro "Claris", l'apparecchio non va decalcificato.

- Utilizzare solo compresse decalcificanti Jura. Sono ottenibili presso l'abituale fornitore.
- Procedere all'operazione di decalcificazione solo dopo aver lasciato disinserito per almeno 2 ore l'apparecchio, che si è quindi completamente raffreddato. Una volta avviato non interrompere mai il programma di decalcificazione.
- Spegnere l'apparecchio premendo il tasto (ON/OFF) ① e fare raffreddare per 2 ore.

- Togliere il serbatoio dell'acqua.
- Premere il tasto ///\\ per ca. 3 secondi. Le spie \(\burdrightarrow\), \(\burdrightarrow\), si accendono.
- Sciogliere in contenuto di una confezione blister (2 compresse) in 0,5 litri d'acqua contenuti in un adeguato recipiente e versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua. Rimettere il serbatoio dell'acqua nella macchina.
- Svuotare il gocciolatoio e rimetterlo al suo posto. Le spie ■, □, ⟨ √, / | lampeggiano e la spia si accende.
- Porre un recipiente abbastanza grande sotto l'ugello orientabile (8). Portare il selettore vapore/acqua calda (7) sulla posizione ⑤.

Il processo di decalcificazione è attivato.

- La spia 🖼 si accende, svuotare il gocciolatoio (se necessario). Le spie 🖃, 🖵, 🍼, // lampeggiano e la spia 🚟 si accende.
- Portare la manopola per selezione caffè o acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ●.

Il programma di decalcificazione continua e la soluzione decalcificante viene condotta all'interno dell'apparecchio e scarica quindi nel gocciolatoio.

- La spia ///\\ lampeggia, le spie , Ш, ᠍ si accendono.
- Importante: riempire il serbatoio con acqua fresca e pulita e rimetterlo nell'apparecchio.
- Svuotare il gocciolatoio (se necessario) e rimetterlo al suo posto. Le spie ■ P, □ P, ✓ , // lampeggiano e la spia si accende.
- La spia // lampeggia e le spie 🎞, 😇 si accendono.

- Svuotare il gocciolatoio (se necessario) e rimetterlo nell'apparecchio. Le spie ■, □, , ///\\ lampeggiano e la spia si accende.
- Portare la manopola per caffè o acqua bollente/vapore (7) sul simbolo ●. Le spie ////, ﷺ lampeggiano.

Il programma di decalcificazione continua e la soluzione decalcificante viene condotta all'interno dell'apparecchio e scaricata quindi nel gocciolatoio.

- La spia // lampeggia, le spie 🎞 , 🐷 si accendono.
- Svuotare il gocciolatoio e rimetterlo al suo posto.
- Premere quindi il tasto /// e l'apparecchio passa al risciacquo ed è quindi pronto per il prossimo prelievo di caffè.

14. Smaltimento

Ai fini di un opportuno smaltimento, restituire il prodotto al rivenditore specializzato, al centro di servizio o alla Jura Elektroapparate AG.

15. Consigli per un caffè perfetto

*Ugelli di erogazione caffè regolabili in altezza*Possibilità di adeguare l'uscita del caffè a seconda della grandezza delle tazze.

Macinazione Vedi punto 3.5

Preriscaldare le tazze

Preriscaldare le tazze con acqua bollente o vapore. Il preriscaldamento è tanto più importante quanto minore è il quantitativo di caffè nella tazza

Zucchero e panna

Girando troppo il caffè, il calore va perso. La temperatura del caffè si riduce notevolmente quando si aggiunge panna o latte di frigorifero

16. Segnalazioni del riquadro

Riquadro simboli (lampeggia)		causa	soluzione
	///\	il sistema è vuotosistema troppo bollente dopo prelievo di vapore	riempire il sistema vedi punto 4.1reinserimento a "pronto per caffè"
		 posizione errata della manopola 	- portare la manopola nella giusta posizione
Ka Dee Ka Dee Ka Dee	∭, ₩, ᠍, ∭, ፰፰	– disturbi generali	nettere fuori servizio staccare la spina dalla presa reinserire la spina nella presa mettere in funzione
Ka ⊞ ee pu ♂ lve			 effettuare controlli presso il centro di servizio della Jura
sp/∭ üle re ⁄∰ inig	᠍, ≝*	– serbatoio vuoto	– riempire il serbatoio
en ः tkal wa ⊯sse tre⊌ster	┏, ■*	contenitore pose pienoreintrodotto troppo presto il gocciolatoio	svuotare il contenitore posereinserire il gocciolatoio dopo 10 secondi
damড়pf	□, 🖫	gocciolatoio manca o introdotto in maniera errata	- reintrodurre in maniera corretta
	□ *, / *	– necessità di pulizia	– effettuare il programma di pulizia (vedi capitolo 12)
	□*, ••••	- necessità di decalcificazione	 eseguire il programma di decalcificazione (vedi capitolo 13)
	Indicatore di li	vello visibile	- Gocciolatoio pieno - Vuotare il gocciolatoio

^{*} accende

17. Problemi dovuti a disfunzioni

problema	causa	soluzione	
Interruzione dell'uscita del caffè dopo la fase di predecozione	contenitore di chicchi vuotoversato troppo poco caffè in polvere	riempire con chicchidosaggio corretto del polverecaffè	
forte rumore del macinino	- corpi estranei nel macinino	 prelievo con caffè in polvere è ancora possibile effettuare controlli presso il centro di servizio Jura 	
Troppo poca schiuma per la preparazione del latte	latte inadattodispositivo intasatoposizione errata del dispositivo	impiegare latte interopulire il dispositivoprelievo vapore (vedi punto 8)	

Qualora non sia possibile eliminare il disturbo, rivolgersi al rivenditore specializzato o direttamente alla Jura Elektroapparate AG.

18. Informazioni di tipo giuridico

Le presenti istruzioni per l'uso contengono le informazioni necessarie sull'utilizzazione idonea, sulla giusta manipolazione e la manutenzione accurata dell'apparecchio.

Queste conoscenze e l'osservazione delle istruzioni rappresentano la premessa per un uso senza pericolo nonchè per la sicurezza in caso di funzionamento e manutenzione dell'apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso non possono considerare ogni uso possibile e immaginabile. L'apparecchio è stato concepito per uso domestico e privato.

Inoltre facciamo notare che il contenuto di queste istruzioni per l'uso non è parte di una convenzione anteriore o già esistente, di un accordo o di un contratto legale e che non ne cambiano la sostanza. Tutti gli obblighi della Jura Elettrodomestici SA si basano sul relativo contratto di compravendita che contiene anche il regolamento completo ed esclusivo riguardo alle prestazioni di garanzia. Le norme di garanzia contrattuali non vengono nè limitate nè ampliate in base alle presenti spiegazioni.

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette dal diritto d'autore. Non è permesso fotocopiarle o tradurle in un'altra lingua senza previo accordo da parte della Jura Elektroapparate AG.

19. Dati tecnici

Tensione: 230 V CA
Potenza: 1350 W
Fusibile: 10 A
Peso: 8.3 kg

Dimensioni (L x P x A): 28x35x40 cm

Prove di sicurezza:



(\$)